

**KN95 ear-loops No-Powered air-purifying respirator
disposable facepiece**

No-Powered air-purifying respirator

KN95 ear-loops disposable facepiece (dust mask)



— • Specifications • —

Material : non-woven , melt-blown fabric

Color : light blue , White , Black

Size : 108*155mm

Packages : Individual Wrapped Pack , 1 box contains 100pcs
1 carton contains 10 boxes



— • Descriptions • —

Protection guaranteed with over 99% bacterial filtration


Inner Layer

Spun-viscose non-woven, to absorb the hot breath from the body, making the skin dry and comfortable




Mid-Layer

Melt-Blown Fabric, to filter non-oily particles in the air

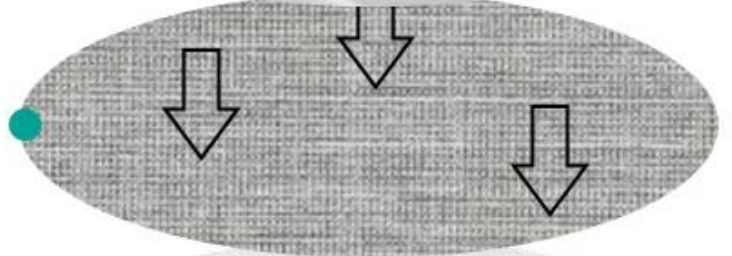

Outer layer

Spun-viscose non-woven, to effectively block droplet transmission

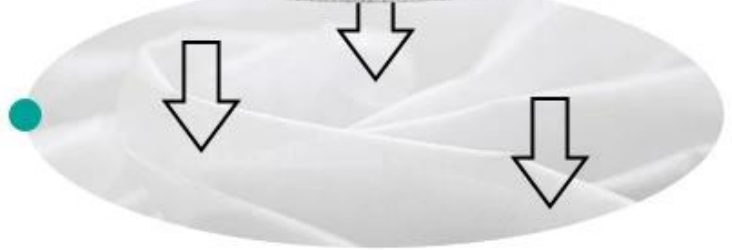

High elastic ear-loops

with no pressure to the ears

breathable and comfortable



3D design, fit the face



Test Report

检验报告

报告编号: No. 发证机构: 2015-017

产品名称: 特种劳动防护用品

单元名称: 自吸过滤式防颗粒物呼吸器

企业名称: [REDACTED]

受检单位: [REDACTED]

检验类别: 生产许可证检验

报告日期: 2015年12月30日

国家劳动保护用品质量监督检验中心(北京)

检验中心(北京)

检验结果:

序号	项目	单位	检测结果	判定
1	型式检验			
2	密封性能			
3	过滤效率			
4	呼吸阻力			
5	呼气阻力			
6	吸气阻力			
7	呼气流量			
8	吸气流量			
9	呼气流量			
10	吸气流量			
11	呼气流量			
12	吸气流量			
13	呼气流量			
14	吸气流量			
15	呼气流量			
16	吸气流量			
17	呼气流量			
18	吸气流量			
19	呼气流量			
20	吸气流量			

检验结论: 合格

检验日期: 2015年12月30日

检验员: [REDACTED]

审核员: [REDACTED]

批准人: [REDACTED]

All the test items are **qualified**

— • Fitting instructions • —

Step1:

Cup the respirator in your hand with the nasal splint up and away from you



Step2:

Position the respirator under your chin and pull the bottom strap around the neck below your ears



Step3:

Pull the top strap over your head resting it high at the top back of your head



Step4:

Place your fingertips of both hands at the middle of the nasal splint. Mould the nasal splint to the shape of your nose. Mould with a single hand may lead to bad seal of the respirator.



— • Take off instructions • —


Step1:

Slowly pull the straps away with your hand. Do not touch the contaminated surface of the mask



Step2:

Fold the mask in half

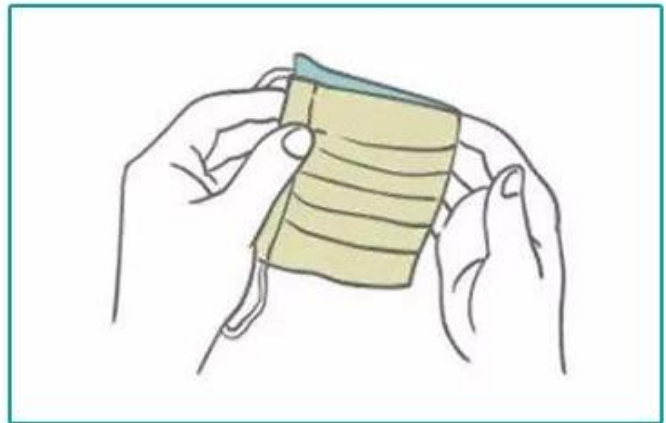

Step3:

Put the mask in the airtight bag and throw it into the trash bin





Warning !!!

The dust-proof effect will not be achieved by the wrong methods

